


## TEMPTRAC - Guía de instalación



## Diagrama del camión

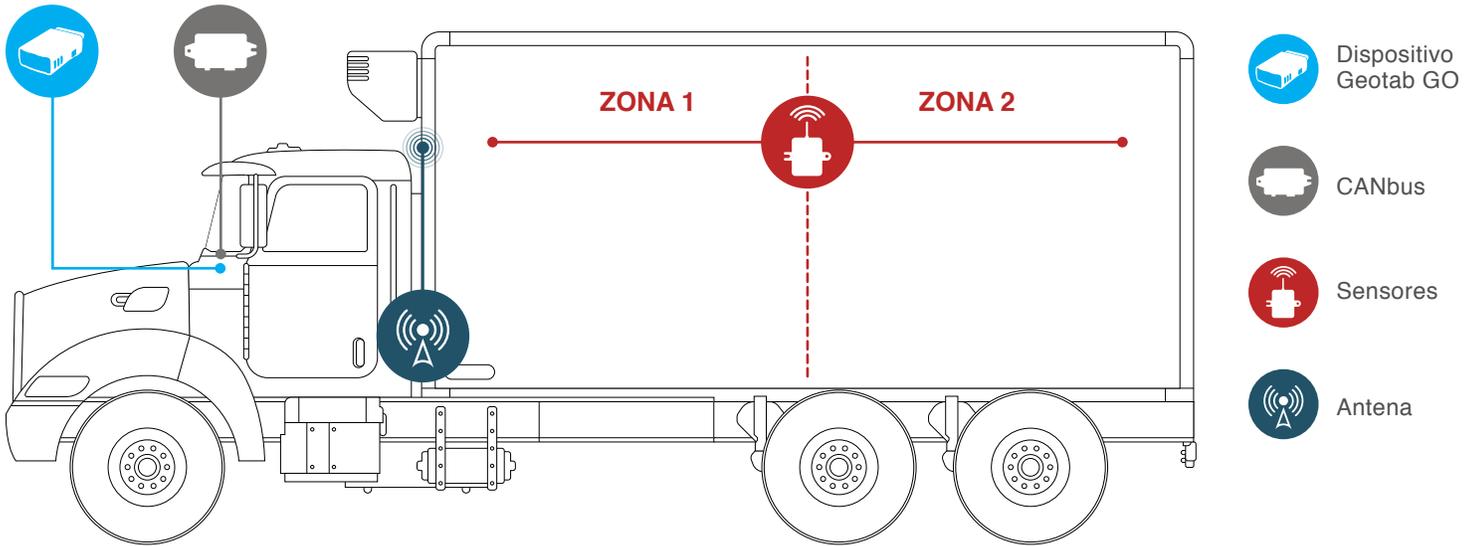

## Existen sólo 2 pasos para la instalación de este producto:

### 1. INSTALACIÓN EN CABINA

NOTA: El CANbus debe estar instalado cerca del dispositivo GO7.

1. Conecte el arnés GO suministrado al CANbus.
2. Conecte el otro extremo del arnés al arnés Geotab IOX-CAN Harness.
3. El arnés Geotab IOX-CAN se conecta al dispositivo GO7. Conecte al vehículo donde se indica.
4. La información se envía a través del IOX-CAN de Geotab.
5. Instale la antena hacia la parte posterior de la cabina y colóquela en un lugar seguro, alejado de escaleras y partes filosas.

### Configuración Valor + Geotab



### 2. INSTALACIÓN EN CÁMARA REFRIGERADA

NOTA: Encienda los sensores antes de instalarlos (parte posterior). Los sensores se activan en cuanto se encienden. En ambientes húmedos o donde el sensor puede mojarse después de encenderlo, use silicón o sellador dieléctrico para proteger el interruptor.

6. Existe un sensor por cada zona y cada sensor está identificado. El sensor para la zona uno está marcado como (Zona 1), mientras que el otro sensor no tiene marca. Cada sensor tiene un número único de identificación, el cual, está programado en el CANbus Box.
7. Instale los sensores directamente en pared o techo de las zonas de la cámara fría usando el velcro o tornillos (no suministrados).
8. Los sensores transmiten inalámbricamente al CANbus.

### Reporteo en My Geotab

#### Cada zona transmite por separado:

- ▶ Graba cada cambio de 1 grado
- ▶ Graba la temperatura cuando se enciende la unidad
- ▶ Graba cada 30 min cuando la temperatura está estable
- ▶ Las excepciones para límites de temperatura se administran desde MyGeotab

El reporte de Geotab puede graficar temperatura en Celcius o Fahrenheit.